


## xm2go Hot Tips

Helpful Tips to Enjoy Your AirWare® xm2go

### Tips for use in your vehicle

- Always use the vehicle docking station.
- Use the cassette adaptor for the best sound quality. If that isn't possible...
- Use the FM modulator by selecting an unused channel or the weakest signal. Try the following frequencies: **88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 106.7, 106.9, plus 107.1, 107.3, 107.5, 107.7, or 107.9**

Make a note which frequency has no FM station or the least amount of interference. Then set your AirWare® wireless FM modulator to the same station. Go to "menu" > Set FM frequency > scroll and select the same frequency.

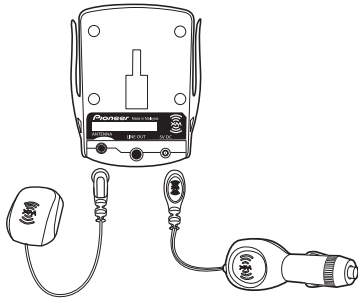

Use of the FM modulator outside the dock without the car antenna connected will hinder performance. The XM car antenna helps provide a clear signal when you use the FM modulator.

In the rare situation that you cannot find an open FM frequency, consult a professional car audio installer.

### Tips for use in your home


- Use the home docking station so you have access to the antenna, power and audio cables for best sound quality.
- Be sure to face your XM antenna South through a window so you have at least 2 bars of signal strength for recordings.
- If you need to place the antenna at a location more than 25 feet away, XM offers an extension kit Part Number XMAC1000 (sold separately) at the online store [www.xmradio.com](http://www.xmradio.com) and click on "Online Store".



**Note:** Satellite radio reception depends on the ability of the antenna to receive/record a signal. The signal may not be available in buildings or if obstructed (e.g. by mountains, trees, bridges, etc.).

### Tips for use On The Go


- Keep your receiver upright with the top of the AirWare® pointing straight up when listening to live programming.

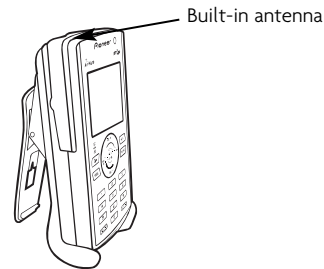

- The belt clip is ideal for carrying your AirWare®, and listening to recorded music. To wear your AirWare® and listen to live programming, we recommend using the antenna headphones (model X2GLHP01) available separately at [www.xmradio.com](http://www.xmradio.com).

### Tips for receiving the best signal

- Use the built-in signal strength meter for aiming the AirWare® internal antenna or external antennas. Press "menu" > rotate the dial to Antenna Aiming > press the dial and you will see two rows of bars.

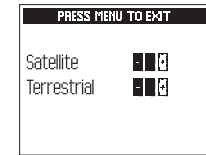

- Move your AirWare® or external antenna to a position that gives you the highest number of bars on either the terrestrial or satellite meter.

### Using the 2go button

- When you use the 2go feature for recording on the go, ensure that you have at least two bars of signal strength on the main screen. This will help prevent accidental cancellation of your recording if there is a fade in signal strength.
- To start your recording, press the "2go" button. Press the "2go" button a second time to confirm recording.
- To stop your recording, press the "2go" button at any time.

### Scheduling a recording session

- You must have your AirWare® in the home docking station with power adaptor and an XM antenna connected.
- Be sure you have at least two bars of signal strength.
- Set up your scheduled recording time by going to the "menu" > My XM > Schedule Session 1 (or 2).
- **IMPORTANT!** Turn your AirWare® off or it will not record at the scheduled time. It will turn on automatically to record.
- When you want to listen to your recordings, press the "mode" button and listen to MY XM.


## xm2go Puntas Calientes

Puntas Provechosas para Disfrutar de Su Airware® xm2go

### Puntas para uso en su vehículo

- Siempre use la estación de atraco de vehículo.
- Use el adaptador de cassette para el mejor sonido de calidad. Si no es posible...
- Use el modulador de FM seleccionando un canal no usado o con el señal más débil. Intente las frecuencias siguientes: **88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 106.7, 106.9, plus 107.1 107.3, 107.5, 107.7, or 107.9**

Haga una nota que frecuencia no tiene estación de FM o la menor cantidad de interferencia. Entonces ponga su inalámbrico AirWare® modulador de FM a esa misma estación. Vaya al botón de "menu" > juego de la frecuencia FM > enrolle y seleccione la misma frecuencia.

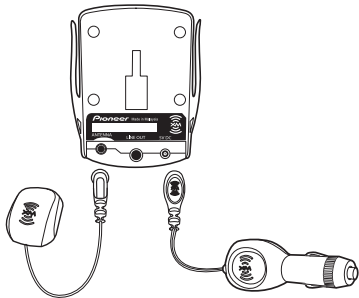

El uso de un modulador de FM fuera del muelle sin la antena de coche relacionada dificultará la interpretación. La antena de XM de coche ayuda proveer una señal clara cuando usa el modulador de FM.

En la situación rara que usted no puede encontrar una frecuencia abierta, consulte a un instalador profesional de coche de audio.

### Puntas para uso en su casa


- Use la estación de atraco de casa para tener acceso a la antena, poder y cables de audio para el mejor sonido de calidad.
- Esté seguro afrontar su antena de XM Sur por una ventana para que tenga al menos 2 barras de fuerza de señal para grabaciones.
- Si usted tenga que colocar la antena en posición más de 25 pies de distancia, XM ofrece una extensión Número de Parte XMAC1000 (vendido separadamente) en la tienda en línea [www.xmradio.com](http://www.xmradio.com) y chasquido sobre "Online Store".



**Nota:** La recepción de radio de satélite depende de la capacidad de la antena de recibir/registro un señal. El señal puede no estar disponible en edificios o obstruidos (por montañas, árboles, puentes, etc.).

### Puntas para uso Sobre Ir


- Guarde su receptor derecho con la cumbre del AirWare® señalando directamente cuando esta escuchando programa vivo.

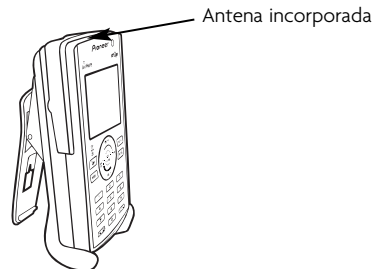

- El clip de cinturón es ideal para llevar su AirWare®, y escuchar música grabada. Para llevar puesto su AirWare® y escuchar programas vivos ("live"), recomendamos usar los audífonos de antena (modelo X2GLHP01) disponible separadamente en [www.xmradio.com](http://www.xmradio.com).

### Puntas para recibir la mejor señal

- Use el metro de fuerza de señal incorporado para apuntar el AirWare® antena interna o antenas externas. Apriete el botón de "menu" > giren el disco al "Antenna Aiming" (Apuntamiento de Antena) > presione el disco y usted verá dos filas de barras

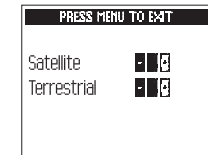

- Mueva su AirWare® o la antena externa a una posición que le da el número más alto de barras sobre el metro terrestre o sobre de satélite.

### La utilización del botón de 2go

- Cuando usted usa el rasgo de 2go para grabar sobre ir, asegure que tiene al lo menos dos barras de fuerza de señal sobre la pantalla principal. Esto ayudará a prevenir la cancelación casual de su grabación si hay una pérdida de fuerza de señal.
- Para comenzar su grabación, apriete el botón de "2go". Apriete el botón de "2go" por segunda vez para confirmar la grabación.
- Para parar su grabación, apriete el botón de "2go" en cualquier momento.

### La programación de una sesión de grabación

- Usted debe tener su AirWare® en la estación de atraco de casa con el adaptador de poder y una antena XM relacionada.
- Esté seguro que usted tiene al menos dos barras de la fuerza de señal.
- Establezca su tiempo de grabación previsto por ir al "menu" > My XM > Schedule Session 1 (or 2). (Sesión de Lista 1 o 2).
- ¡¡IMPORTANTE!! Gire su AirWare®(off) o no registrará en el tiempo previsto. Se encenderá automáticamente para grabar.
- Cuando usted quiere escuchar a sus grabaciones, presione el botón de "mode" y escuche a "MY XM".