

Pioneer


Smart Speaker

VA-FW40

▶ **Instruction Manual**

Mode d'emploi

Manual de instrucciones

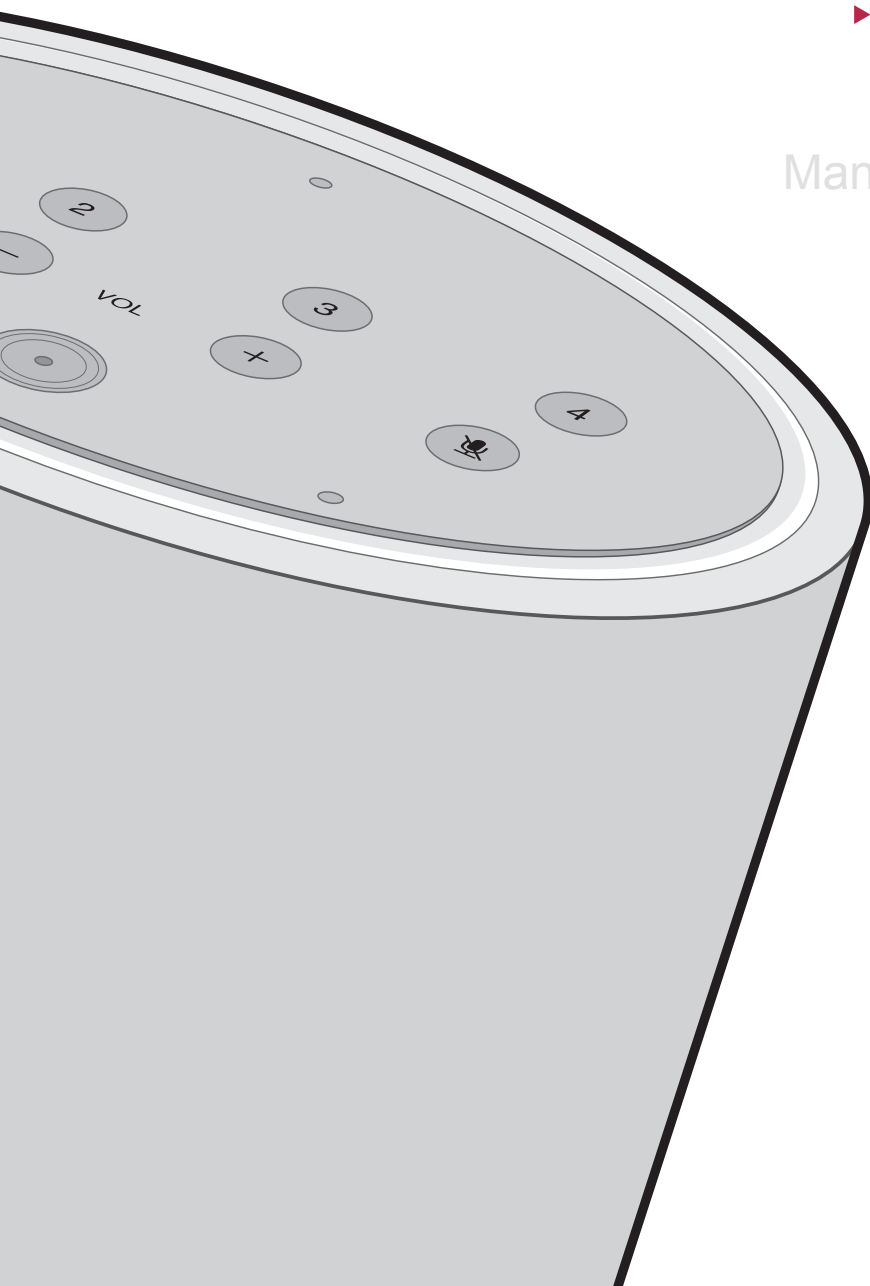


ELITE

En Fr Es




Front

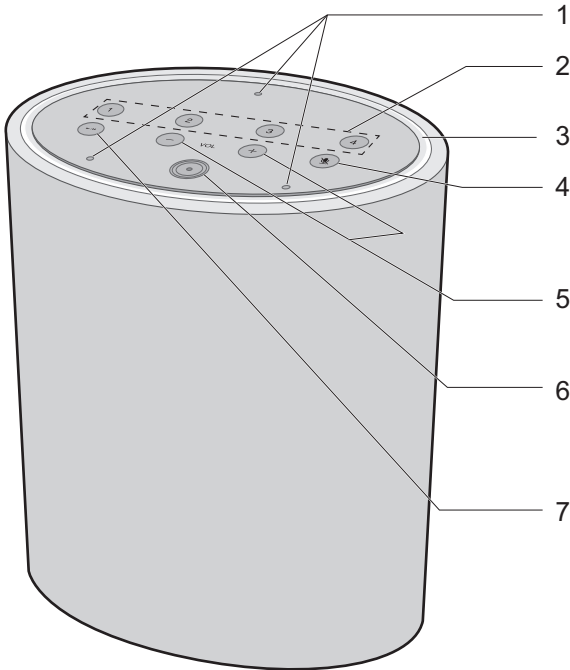

1. Microphone: Used when talking to Amazon Alexa.
2. Preset button: You can tune stations with one press of a button by registering your favorite stations. (P4)
3. Light Ring: The status of this unit is indicated by the colors and illumination status of the LEDs. (P3)
4. Mic Mute button: Turn on or off microphone.
 - Amazon Alexa will not respond when you call it while microphone is off.
5. Volume (+/-) buttons: Use to adjust the volume. You can adjust the volume between 0 and 30. When you press the + volume button, the Light Ring lights in a clockwise direction.
6. Amazon Alexa button: Use to call Amazon Alexa with a button rather than calling it with your voice.
7. Play/pause (▶/||) button: Used for play operations in the Music app, etc.

Back

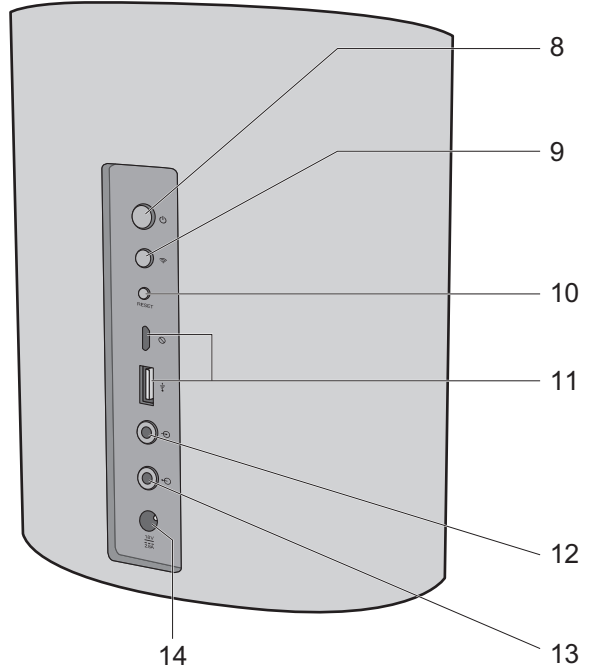


8. Power (⏻) button: A short press turns the power on or off.
9. Wi-Fi (📶) button:
 - Wi-Fi setup mode: 8 seconds press
 - WPS mode: 3 seconds press
 - Cancel: Single press
10. RESET button: Use to reset the unit to return it to the state it was in at the time of shipment. (P4)
11. micro USB/USB ports: This is not available for use. It is only used when the unit is being serviced.
12. AUX IN (♫) jack: Use the supplied mini plug cable to input the audio from other devices to this unit. (P4)
13. AUX OUT (♫) jack: Use the supplied mini plug cable to output the audio received by this unit to another device. (P4)
14. DC IN: Connect the supplied AC adapter.



Power Cord Hookup

This unit is supplied with a fixed-plug type AC adapter. Connect the power cord to DC IN of the unit and then connect to the outlet. Always disconnect the outlet side first when disconnecting the power cord.

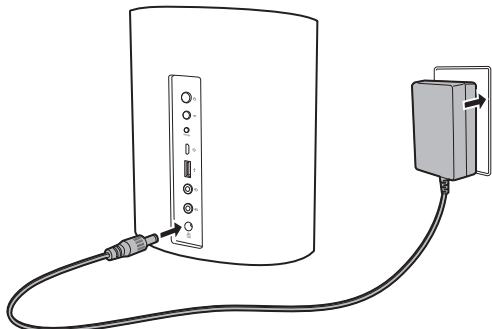

Download the Music Control app

Use the Music Control app to setup the unit and operate it. Download the Music Control app from Google Play or the App Store to your smartphone or tablet.


Refer to the following for Music Control app:

http://intl.pioneer-audiovisual.com/playfi/app_p.html

- Refer to the FAQ section for information about versions of operating systems supporting the Music Control app.

Refer to the following for FAQ:


<http://help.pioneerhomeusa.com/support>

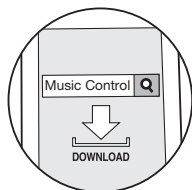

The smartphone or tablet needs to be connected to the same network as this unit to setup and operate the unit. Check network connection beforehand.

Initial Setup

Perform the following operation while the Light Ring on this unit lights orange and rotates. Note that you need an Amazon account to use the Amazon Alexa Voice Service on this unit. Arrange an Amazon account before starting.

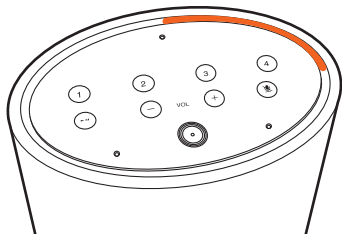

When using an Android handset

1. Connect your Android handset to the access point.
2. Start the Music Control app.



3. After tapping "Set Up Play-Fi Device", follow the on-screen instructions to connect this unit to the network.
4. Register this unit with Amazon Alexa. Sign in with your Amazon account and register this unit.

When using an iOS device

1. Connect your iOS device directly to this unit via Wi-Fi.
2. Start the Music Control app.



3. Select the access point to connect the Play-Fi device (this unit).
4. After connecting this unit to the access point, register this unit with Amazon Alexa. Sign in with your Amazon account and register this unit.

- You can also register with Amazon Alexa later. Tap "⚙️" in the Home screen of the app, select "Amazon Alexa" and register this unit.
- Refer to "Using Amazon Alexa" (P4) for how to use Amazon Alexa.

Checking the status of this unit


The illumination and blinking status of the Light Ring on the top of the unit lets you see the status of the unit.

The Light Ring lights blue and a brighter blue light rotates around the ring	Starting
All off	On standby
The Light Ring lights orange and rotates	Connected by Wi-Fi
Lights white	Adjusting the volume



Using Amazon Alexa

Either face the unit and say "Alexa" or press the Amazon Alexa button to call up the Amazon Alexa Voice Service. When you have spoken to the unit and Alexa has recognized a question, the Light Ring lights blue and a brighter blue light rotates around the ring.

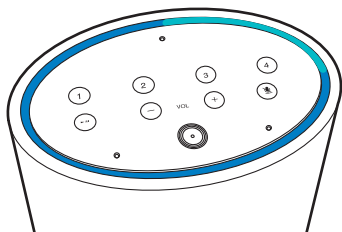

Alexa answers the question after a while.

- Alexa will not respond if the microphone is off, even if you call her.

Registering a station

You can register up to 4 of your favorite radio stations. You can call up stations with one press of a button by registering them. Perform the following procedure when the unit is on.

1. Play the station you want to register on the Music Control app.
 2. Press and hold one of the Preset buttons 1 to 4 for 4 seconds. Repeat steps 1 and 2 to register your favorite stations.
- This feature may not be supported by some services. Refer to the FAQ for stations you can register. Refer to the following for FAQ: <http://help.pioneerhomeusa.com/support>
 - You cannot register stations which you started playing with Amazon Alexa.

Connecting external devices

To output audio from other devices

You can output the audio being played on this unit through the speakers of another audio device. Turn off this unit before connecting the supplied mini plug cable.

1. Connect the supplied mini plug cable to the AUX OUT jack on the rear and to the audio input jack on your audio device, etc.
 2. Turn on this unit and start play on the music app.
- If there is no sound output from the audio device you connected, check whether the audio output level on this unit is too low.
 - Also refer to the instruction manual of the audio device you want to connect for connection and operation details.

To input audio from other devices

You can input the audio from other audio devices into this unit, then stream to other devices on the Play-Fi network for play via this unit. Turn off this unit before connecting the supplied mini plug cable.

1. Connect the supplied mini plug cable to the AUX IN jack on the rear and to the audio output jack on your audio device, etc.
2. After turning this unit on, tap the "+" at the top of the screen in the Home screen of the app, then tap "Line In".
3. In the Line In selection screen, tap the device connected with the mini plug (this unit).

4. Select the device for streaming from the list of Play-Fi compatible devices in the network.
 5. Start play on the connected audio device.
- If there is no audio output, check whether the audio output level on your audio device is too low.
 - Also refer to the instruction manual of the audio device you want to connect for connection and operation details.

Initialize

Initialize the settings of the unit to return the settings to the status at the time of purchase. This returns the unit to the status at the time of purchase, so take note of the settings before proceeding. To initialize, press and hold RESET for 8 seconds. The unit makes a sound when initializing starts. It takes about 30 seconds to initialize. When initializing is finished, the Light Ring lights orange and rotates and the unit is on stand by to receive initial settings.



■ Wi-Fi settings

Q: Cannot connect with Wi-Fi router.

A: It may not be possible to connect with your Wi-Fi router if it is in stealth mode.

■ Settings

Q: Failed to update the software.

A: Check the internet connection.

A: Before trying to update the software, stop any play operations. If this doesn't work, try quitting the app, then restarting it and trying the update again.

■ Play

Q: Cannot control play with voice commands.

A: Content that you started playing using the Music Control app cannot be voice controlled using the Amazon Alexa Voice Service. Operate using the Music Control app.



■ Audio Section

Frequency Response
28 Hz - 20 kHz

■ General

Power Supply

AC 120 V, 60 Hz (North American)
AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz (Others)

Power Consumption

8 W (North American)
7 W (Others)
0.35 W (Standby mode, Others)
0.4 W (Standby mode, European)
6.5 W (No sound)

Dimensions (W × H × D)

166.7 mm × 201.5 mm × 106 mm
(6-9/16" × 7-15/16" × 4-3/16")

Weight

1.6 kg (3.5 lbs.)

■ Input jack

Analog
AUX IN: 1

■ Output jack

Analog
AUX OUT: 1

■ Other jacks

micro USB × 1
USB type A × 1

- These jacks are not available for use.

■ Supported File Formats

.mp3 (8-48 kHz/16 bit, 24-320 bps)
.m4a and .aac (8-48 kHz/16 bit (24 bit: Apple Lossless only)
16-320 bps)
.flac (8-48 kHz/16, 24 bit)
.wav (8-48 kHz/16, 24 bit)
.aiff (8-48 kHz/16, 24 bit)

■ Other features (Speaker)

Full Range 2.5 in 4 ohm NEO, 2 pieces
Passive Radiator: 105 × 59, 2 pieces

Specifications and appearance are subject to change without notice.

We will not accept responsibility for damage arising from the connection of equipment manufactured by other companies.



License and Trademark

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, Play-Fi, the Symbol, and Play-Fi together in combination with the Symbol are trademarks of DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

All other trademarks are the property of their respective owners. / Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. / Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari. / Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. / Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden. / Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. / Kaikki muut tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. / 所有其他商標為各自所有者所有。



1-10-5 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo 130-0015 Japan

<U.S.A.>

18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.

Tel: 1-201-785-2600 Tel: 1-844-679-5350

<Germany>

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35, 47877 Willich, Germany

Tel: +49(0)8142 4208 188 (Product Support)

<UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip,
Middlesex, HA4 6QQ United Kingdom

Tel: +44(0)208 836 3612

<France>

6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex FRANCE

Tel: +33(0)969 368 050

Register your product on

<http://www.pioneerelectronics.com> (US)

<http://www.pioneerelectronics.ca> (Canada)

© 2017 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.

© 2017 Onkyo & Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [<http://pioneer-audiovisual.com/privacy/>].

"Pioneer" and "ELITE" are trademarks of Pioneer Corporation, and are used under license.

F1710-0



* 2 9 4 0 3 2 6 2 *

SN 29403262

Pioneer


Enceinte intelligente

VA-FW40

Instruction Manual

▶ Mode d'emploi

Manual de instrucciones

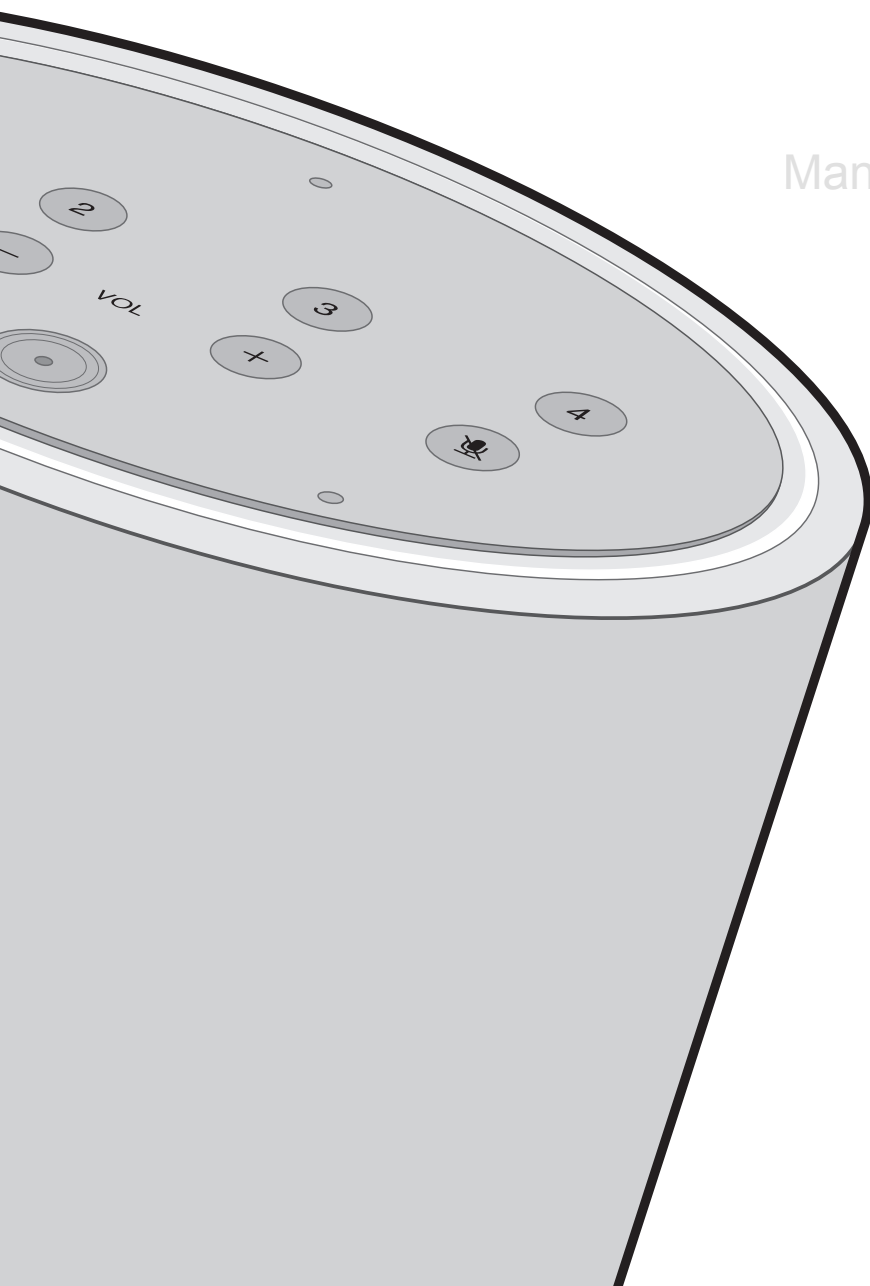


ELITE

En Fr Es




Avant

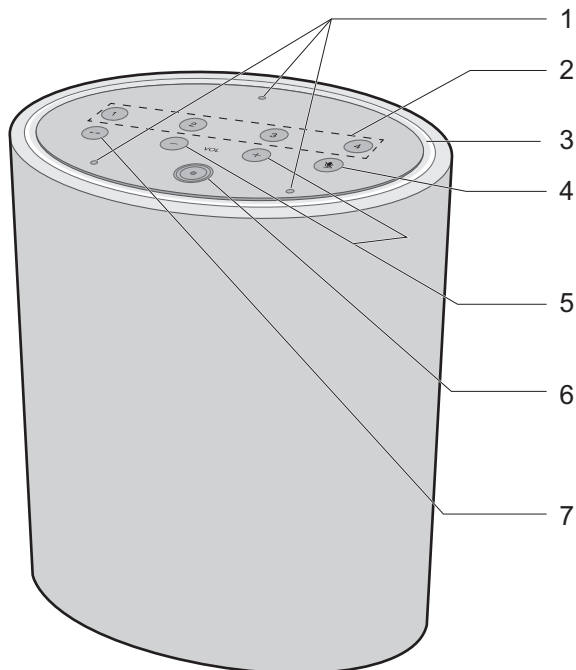

1. Microphone : Utilisé pour parler à Amazon Alexa.
2. Touche de présélection : Vous pouvez syntoniser des stations d'une seule pression sur une touche en y mémorisant vos stations favorites. (P4)
3. Anneau lumineux : L'état de cet appareil est indiqué par les couleurs et le mode d'éclairage des LED. (P3)
4. Touche Coupure du microphone : Activation ou désactivation du microphone.
 - Amazon Alexa ne répondra pas si vous l'appellez pendant que le microphone est désactivé.
5. Touches du volume (+/-) : Permettent de régler le volume. Vous pouvez régler le volume de 0 à 30. Lorsque vous appuyez sur la touche +, l'anneau lumineux s'éclaire dans le sens horaire.
6. Touche Amazon Alexa : Permet de faire appel à Amazon Alexa à l'aide d'une touche plutôt qu'avec votre voix.
7. Touche lecture/pause (▶/||) : Utilisée pour les commandes de lecture dans Music App, etc.

Arrière

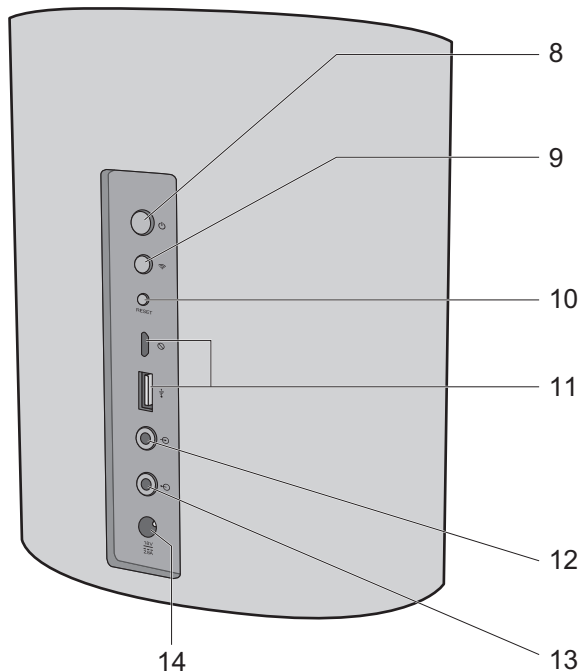


8. Touche d'alimentation (⏻) : Une brève pression permet de mettre en marche ou de couper l'alimentation.
9. Touche Wi-Fi (📶) :
 - Mode configuration Wi-Fi : Pression de 8 secondes
 - Mode WPS : Pression de 3 secondes
 - Annulation : Simple pression
10. Touche RESET : Utilisée pour réinitialiser l'appareil pour qu'il retrouve l'état qu'il avait au moment de son achat. (P4)
11. Ports micro USB/USB : Ceux-ci ne sont pas destinés à être utilisés. Ils sont uniquement utilisés lorsque l'appareil est en dépannage.
12. Prise AUX IN (🔊) : Utilisez le câble à mini-fiche fourni pour permettre l'entrée du son provenant d'autres dispositifs sur cet appareil. (P4)
13. Prise AUX OUT (🔊) : Utilisez le câble à mini-fiche fourni pour émettre le son reçu par cet appareil vers un autre dispositif. (P4)
14. DC IN : Permet de raccorder l'adaptateur secteur fourni.



Branchement du cordon d'alimentation

Cet appareil est fourni avec un adaptateur secteur enfichable bloqué. Branchez le cordon d'alimentation à la prise DC IN de l'appareil puis à la prise d'alimentation. Toujours débrancher de la prise en premier lorsque vous retirez le cordon d'alimentation.

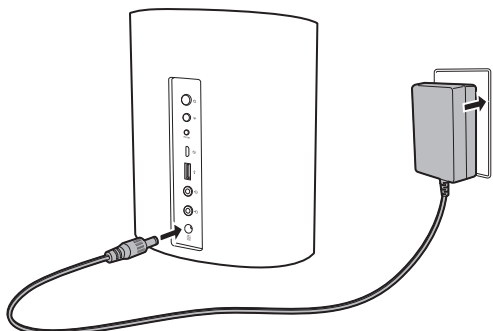


Téléchargez l'application Music Control

Utilisez l'application Music Control pour configurer l'appareil et l'utiliser. Téléchargez l'application Music Control depuis Google Play ou l'App Store de votre smartphone ou tablette. Consultez ce qui suit concernant l'appli Music Control :

http://intl.pioneer-audiovisual.com/playfi/app_p.html

- Consultez la section FAQ pour avoir des informations sur les versions des systèmes d'exploitation prenant en charge l'appli Music Control.


Visitez l'adresse suivante pour consulter la FAQ : <http://help.pioneerhomeusa.com/support>

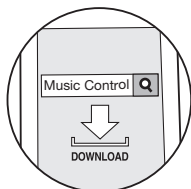

Le smartphone ou la tablette doivent être connectés au même réseau que cet appareil pour pouvoir configurer et utiliser ce dernier. Contrôlez la connexion réseau au préalable.

Initial Setup

Effectuez l'action suivante pendant que l'anneau lumineux de cet appareil est orange et qu'il tourne. Veuillez noter qu'il est nécessaire d'avoir un compte Amazon pour utiliser Amazon Alexa Voice Service sur cet appareil. Prévoyez d'avoir un compte Amazon avant le démarrage.

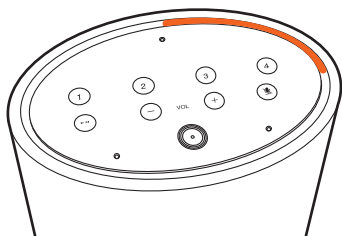

Pour utiliser un téléphone Android

1. Connectez votre téléphone Android au point d'accès.
2. Lancez l'application Music Control.



3. Après avoir touché "Set Up Play-Fi Device", suivez les instructions à l'écran pour connecter cet appareil au réseau.
4. Enregistrez cet appareil avec Amazon Alexa. Inscrivez-vous avec votre compte Amazon et enregistrez cet appareil.

Pour utiliser un dispositif iOS

1. Connectez votre dispositif iOS directement à cet appareil par Wi-Fi.
2. Lancez l'application Music Control.



3. Sélectionnez le point d'accès pour connecter le dispositif Play-Fi (cet appareil).
4. Après avoir connecté cet appareil au point d'accès, enregistrez-le avec Amazon Alexa. Inscrivez-vous avec votre compte Amazon et enregistrez cet appareil.

- Vous pouvez également vous enregistrer avec Amazon Alexa ultérieurement. Touchez "⚙️" sur l'écran Home de l'appli, sélectionnez "Amazon Alexa" et enregistrez cet appareil.
- Consultez "Utilisation de Amazon Alexa" (P4) pour savoir comment utiliser Amazon Alexa.

Vérification de l'état de cet appareil


Le mode d'éclairage et de clignotement de l'anneau lumineux situé sur cet appareil vous permet de connaître l'état de l'appareil.

L'anneau lumineux devient bleu et une lumière plus vive tourne autour de celui-ci.	Démarrage
Tout éteint	En veille
L'anneau lumineux est orange et tourne	Connecté par Wi-Fi
Éclairage blanc	Réglage du volume



Utilisation de Amazon Alexa

Mettez-vous face à l'appareil et dites "Alexa" ou appuyez sur la touche Amazon Alexa pour faire appel à Amazon Alexa Voice Service. Une fois que vous avez parlé à l'appareil et qu'Alexa a compris la question, l'anneau lumineux devient bleu et un point plus fortement éclairé tourne sur l'anneau.

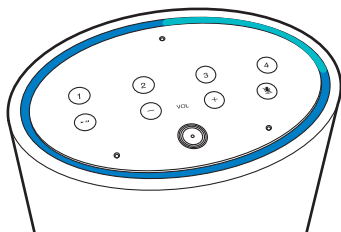

Alexa répond à la question au bout de quelques instants.

- Alexa ne répondra pas si le microphone est désactivé même si vous l'appellez.

Mémorisation d'une station

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 4 de vos stations de radio favorites. Vous pouvez appeler des stations en appuyant sur une touche en les y mémorisant. Effectuez la procédure suivante lorsque l'appareil est en marche.

1. Lancez la station que vous désirez mémoriser sur l'appli Music Control.
 2. Appuyez sur l'une des touches de présélection 1 à 4 pendant 4 secondes. Répétez les étapes 1 et 2 pour mémoriser vos stations favorites.
- Cette fonctionnalité pourrait ne pas être prise en charge par certains services. Consultez la FAQ pour connaître les stations que vous pouvez mémoriser.
- Visitez l'adresse suivante pour consulter la FAQ : <http://help.pioneerhomeusa.com/support>
- Vous ne pouvez pas mémoriser les stations que vous avez commencées à écouter avec Amazon Alexa.

Raccordement de dispositifs extérieurs

Pour reproduire le son vers d'autres dispositifs

Vous pouvez émettre le son en cours de lecture sur cet appareil vers les enceintes d'un autre dispositif audio. Éteignez cet appareil avant de raccorder le câble à mini-fiche fourni.

1. Branchez le câble à mini-fiche à la prise AUX OUT située à l'arrière et à l'entrée audio de votre dispositif audio, etc.
 2. Mettez en marche cet appareil et lancez la lecture sur Music app.
- Si aucun son n'est audible sur le dispositif audio que vous avez branché, vérifiez si le niveau sonore sur cet appareil est trop bas.
 - Consultez également le mode d'emploi du dispositif audio que vous désirez raccorder pour en savoir plus sur le raccordement et les commandes.

Pour reproduire le son provenant d'autres dispositifs

Vous pouvez permettre l'entrée du son provenant d'autres dispositifs audio sur cet appareil, puis vous pouvez le diffuser vers d'autres dispositif sur le réseau Play-Fi pour le lire via cet appareil. Éteignez cet appareil avant de raccorder le câble à mini-fiche fourni.

1. Branchez le câble à mini-fiche à la prise AUX IN située à l'arrière et à la sortie audio de votre dispositif audio, etc.

2. Après avoir mis en marche cet appareil, touchez "+" sur le haut de l'écran Home de l'appli, puis touchez "Line In".
3. Sur l'écran de sélection Line In, touchez le dispositif qui est raccordé à l'aide de la mini-fiche (cet appareil).
4. Sélectionnez le dispositif de diffusion dans la liste des dispositifs compatibles Play-Fi du réseau.
5. Lancez la lecture sur le dispositif audio raccordé.
 - Si aucun son n'est audible, vérifiez si le niveau sonore de votre dispositif audio est trop bas.
 - Consultez également le mode d'emploi du dispositif audio que vous désirez raccorder pour en savoir plus sur le raccordement et les commandes.

Initialisation

Initialisez les paramètres de l'appareil pour qu'ils reviennent comme ils étaient au moment de l'achat. Ceci remet l'appareil comme il était au moment de l'achat, donc veuillez noter les réglages avant de procéder. Pour initialiser, appuyez sur la touche RESET pendant 8 secondes. L'appareil émet un son lorsque l'initialisation démarre. L'initialisation prend environ 30 secondes. Une fois que l'initialisation est terminée, l'anneau lumineux devient orange et tourne puis l'appareil se met en veille pour recevoir les réglages initiaux.



■ Paramètres Wi-Fi

Q : Impossible de se connecter avec le routeur Wi-Fi.

R : Il pourrait être impossible de se connecter à votre routeur Wi-Fi si celui-ci est en mode discret.

■ Réglages

Q : Échec de la mise à jour du logiciel.

R : Vérifiez la connexion Internet.

R : Avant d'essayer de mettre à jour le logiciel, arrêtez toutes les actions de lecture. Si ceci ne fonctionne pas, essayez de fermer l'appli puis de la relancer et de refaire la mise à jour.

■ Lecture

Q : Impossible de contrôler la lecture avec les commandes vocales.

R : Le contenu que vous essayez de lancer à l'aide de l'appli Music Control ne peut pas être contrôlé vocalement à l'aide de Amazon Alexa Voice Service. Utilisez l'appli Music Control.



■ Section audio

Réponse en fréquence
28 Hz - 20 kHz

■ Général

Alimentation

120 V CA, 60 Hz (Nord-américain)
220 - 240 V CA, 50 / 60 Hz (Autres)

Consommation d'énergie

8 W (Nord-américain)
7 W (Autres)
0,35 W (Mode veille, Autres)
0,4 W (Mode veille, Européen)
6,5 W (Pas de son)

Dimensions (L × H × P)

166,7 mm × 201,5 mm × 106 mm
(6-9/16" × 7-15/16" × 4-3/16")

Poids

1,6 kg (3,5 lbs.)

■ Prise d'entrée

Analogique

AUX IN : 1

■ Prise de sortie

Analogique

AUX OUT : 1

■ Autres prises

micro USB × 1

USB type A × 1

- Ces prises ne sont pas destinées à être utilisées.

■ Formats de fichier pris en charge

.mp3 (8-48 kHz/16 bit, 24-320 bps)

.m4a et .aac (8-48 kHz/16 bits (24 bits : Apple Lossless uniquement) 16-320 bps)

.flac (8-48 kHz/16, 24 bits)

.wav (8-48 kHz/16, 24 bits)

.aiff (8-48 kHz/16, 24 bits)

■ Autres caractéristiques (Haut-parleur)

Large bande 2,5 en 4 ohm NEO, 2 unités

Radiateur passif : 105 × 59, 2 unités

Les spécifications et l'aspect peuvent changer sans avis.
Nous déclinons toute responsabilité concernant des dommages résultant d'une connexion à des équipements fabriqués par d'autres sociétés.



Licence et Marque commerciale

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, Play-Fi, the Symbol, and Play-Fi together in combination with the Symbol are trademarks of DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

All other trademarks are the property of their respective owners. / Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. / Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari. / Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. / Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden. / Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. / Kaikki muut tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. / 所有其他商標為各自所有者所有。



1-10-5 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo 130-0015 Japan

<U.S.A.>

18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.

Tel: 1-201-785-2600 Tel: 1-844-679-5350

<Germany>

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35, 47877 Willich, Germany

Tel: +49(0)8142 4208 188 (Product Support)

<UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip,
Middlesex, HA4 6QQ United Kingdom

Tel: +44(0)208 836 3612

<France>

6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex FRANCE

Tel: +33(0)969 368 050

Enregistrez votre produit sur :

<http://www.pioneerelectronics.com> (États-Unis)

<http://www.pioneerelectronics.ca> (Canada)

© 2017 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.

© 2017 Onkyo & Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [<http://pioneer-audiovisual.com/privacy/>].

"Pioneer" and "ELITE" are trademarks of Pioneer Corporation, and are used under license.

F1710-0



* 2 9 4 0 3 2 6 2 *

SN 29403262

Pioneer


Smart Speaker

VA-FW40

Instruction Manual

Mode d'emploi

▶ Manual de instrucciones

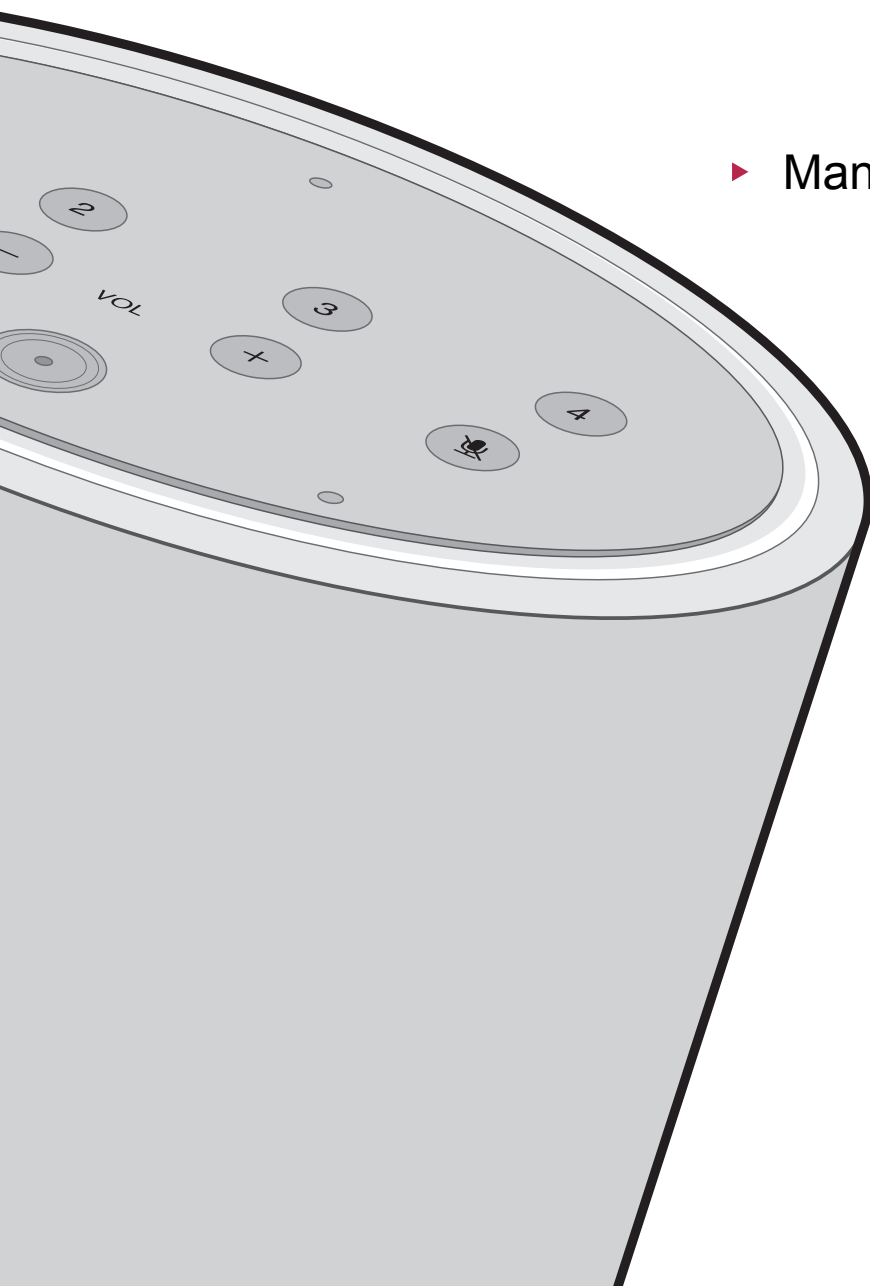


ELITE

En Fr Es




Delantero

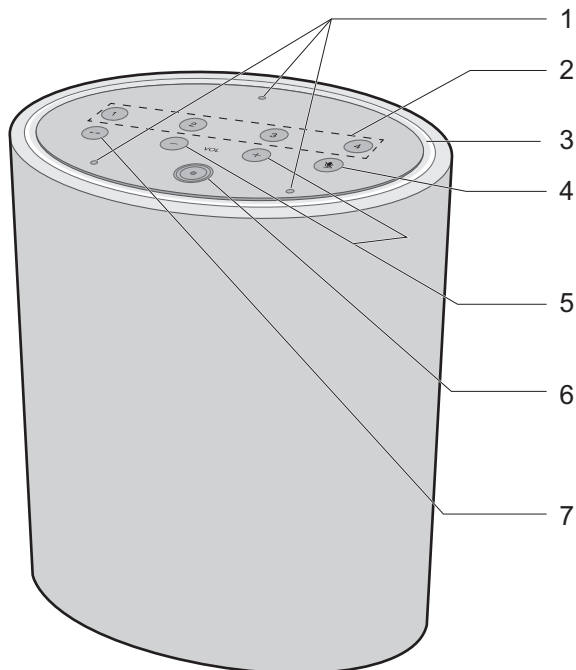

1. Micrófono: Utilizado cuando se habla con Amazon Alexa.
2. Botón de preajuste: Registrando sus emisoras favoritas, puede sintonizar emisoras con un toque de un botón. (P4)
3. Anillo de luz: El estado de esta unidad se indica a través de los colores y el estado de iluminación de los LED. (P3)
4. Botón de silenciar el micrófono: Enciende o apaga el micrófono.
 - Mientras el micrófono esté apagado, Amazon Alexa no responderá cuando la llame.
5. Botones de volumen (+/-): Se utilizan para ajustar el volumen. Puede ajustar el volumen entre 0 y 30. Cuando pulsa el botón de volumen +, el anillo de luz se ilumina en dirección horaria.
6. Botón Amazon Alexa: Se utiliza para llamar a Amazon Alexa con un botón en vez de con la voz.
7. Botón de reproducción/pausa (▶/⏸): Utilizado para operaciones de reproducción en la aplicación de música, etc.

Detrás

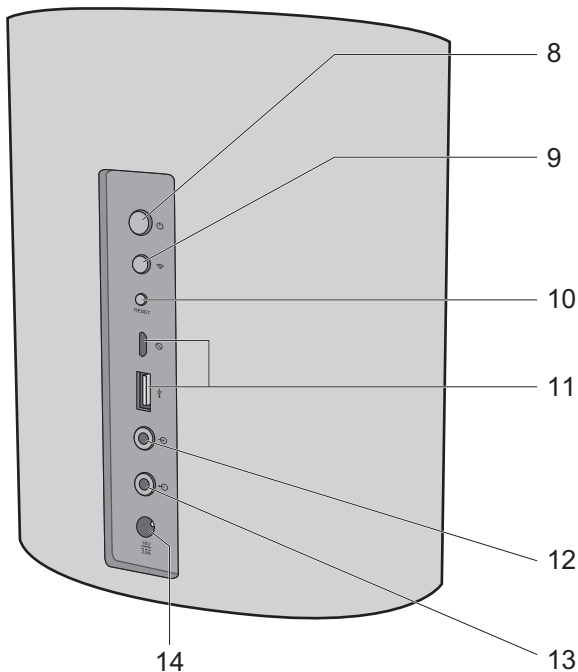


8. Botón de encendido (⏻): Una pulsación breve enciende o apaga la alimentación.
9. Botón Wi-Fi (📶):
 - Modo de configuración de Wi-Fi: Pulsación de 8 segundos
 - Modo WPS: Pulsación de 3 segundos
 - Cancelar: Una pulsación
10. Botón RESET: Utilícelo para restablecer la unidad para devolverla al estado en el que estaba en el momento del envío. (P4)
11. Puertos micro USB/USB: No están disponibles para su uso. Solo se usan cuando la unidad se encuentra en mantenimiento.
12. Conector AUX IN (⊕): Utilice el cable mini plug suministrado para introducir audio desde otros dispositivos a esta unidad. (P4)
13. Conector AUX OUT (⊖): Utilice el cable mini plug suministrado para transmitir el audio recibido por esta unidad a otro dispositivo. (P4)
14. DC IN: Conecte el adaptador de CA suministrado.



Conexión del cable de alimentación

Esta unidad se suministra con un adaptador de CA de tipo de enchufe fijo. Conecte el cable de alimentación al DC IN de la unidad y luego conéctelo a la toma. Desconecte siempre el cable de alimentación del lado de la toma de corriente primero cuando desconecte el cable de alimentación.

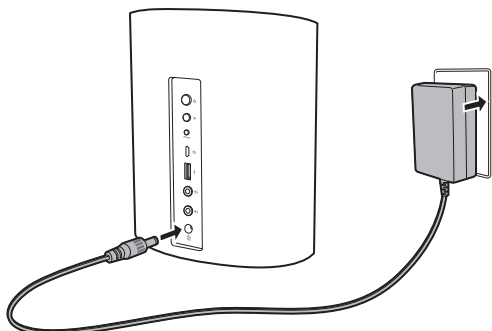

Descargue la aplicación Music Control

Utilice la aplicación Music Control para configurar la unidad y operarla. Descargue la aplicación Music Control desde Google Play o la App Store en su teléfono inteligente o tableta.


Consulte el siguiente enlace sobre la aplicación Music Control:

http://intl.pioneer-audiovisual.com/playfi/app_p.html

- Consulte la sección FAQ para información sobre las versiones de sistemas operativos compatibles con la aplicación Music Control.

Consulte el siguiente enlace sobre FAQ:


<http://help.pioneerhomeusa.com/support>

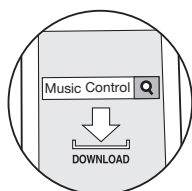

Es necesario que el teléfono inteligente o tableta esté conectado a la misma red que esta unidad para realizar la configuración y operar la unidad. Compruebe antes la conexión de red.

Initial Setup

Realice la siguiente operación mientras el anillo de luz de esta unidad se ilumina en naranja y gira. Tenga en cuenta que necesita una cuenta Amazon para usar el Amazon Alexa Voice Service en esta unidad. Cree una cuenta Amazon antes de comenzar.

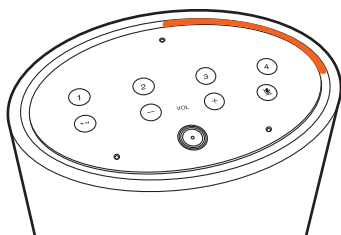

Cuando use un terminal Android

1. Conecte su terminal Android al punto de acceso.
2. Abra la aplicación Music Control.



3. Después de tocar "Set Up Play-Fi Device", siga las instrucciones en pantalla para conectar esta unidad a la red.
4. Registre esta unidad con Amazon Alexa. Entre en su cuenta Amazon y registre esta unidad.

Cuando use un dispositivo iOS

1. Conecte su dispositivo iOS directamente a esta unidad vía Wi-Fi.
2. Abra la aplicación Music Control.



3. Seleccione el punto de acceso para conectar el dispositivo Play-Fi (esta unidad).
4. Después de conectar esta unidad al punto de acceso, registre la unidad con Amazon Alexa. Entre en su cuenta Amazon y registre esta unidad.

- También puede registrarse con Amazon Alexa más tarde. Toque "⚙️" en la pantalla Home de la aplicación, seleccione "Amazon Alexa" y registre esta unidad.
- Consulte "Uso Amazon Alexa" (P4) para información sobre cómo usar Amazon Alexa.

Comprobación del estado de esta unidad


El estado de iluminación y parpadeo del anillo de luz de la parte superior de la unidad le permite ver el estado de la unidad.

El anillo de luz se ilumina en azul y una luz de un azul más brillante gira alrededor del anillo	Iniciando
Todo apagado	En espera
El anillo de luz se ilumina en naranja y rota	Conectado por Wi-Fi
Se ilumina en blanco	Ajuste del volumen



Uso Amazon Alexa

Colóquese delante de la unidad y diga "Alexa" o pulse el botón Amazon Alexa para activar Amazon Alexa Voice Service. Cuando haya hablado a la unidad y Alexa haya reconocido una pregunta, el anillo de luz se iluminará en azul y una luz azul más brillante girará alrededor del anillo.

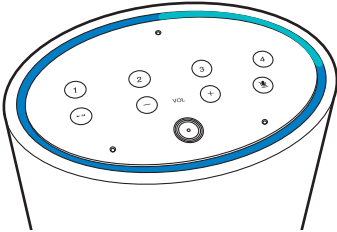

Alexa responde la pregunta después de un rato.

- Alexa no responderá si el micrófono está apagado, incluso aunque la llame.

Registrar una emisora

Puede registrar hasta un máximo de 4 emisoras de radio favoritas. Registrando las emisoras, podrá activarlas con un toque de un botón. Realice el siguiente procedimiento cuando la unidad esté encendida.

1. Reproduzca la emisora que quiere registrar en la aplicación Music Control.
 2. Mantenga pulsado uno de los botones de preajuste 1 a 4 durante 4 segundos. Repita los pasos 1 y 2 para registrar sus emisoras favoritas.
- Puede que esta función no sea compatible con algunos servicios. Consulte las FAQ para información sobre las emisoras que puede registrar. Consulte el siguiente enlace sobre FAQ: <http://help.pioneerhomeusa.com/support>
 - No puede registrar emisoras que ha comenzado a reproducir con Amazon Alexa.

Conectar dispositivos externos

Para emitir audio desde otros dispositivos

Puede emitir el audio reproducido en esta unidad a través de los altavoces de otro dispositivo de audio. Apague la unidad antes de conectar el cable mini plug suministrado.

1. Conecte el cable mini plug suministrado al conector AUX OUT en la parte trasera y al conector de entrada de audio de su dispositivo de audio, etc.
 2. Encienda la unidad y comience a reproducir en la aplicación de música.
- Si no se emite sonido desde el dispositivo de audio que ha conectado, compruebe si el nivel de salida del audio en esta unidad es demasiado bajo.
 - También consulte el manual de instrucciones del dispositivo de audio que desea conectar para información sobre la conexión y el funcionamiento.

Para introducir audio desde otros dispositivos

Puede introducir el audio desde otros dispositivos de audio a esta unidad y después transmitirlo a otros dispositivos de la red Play-Fi para su reproducción a través de esta unidad. Apague la unidad antes de conectar el cable mini plug suministrado.

1. Conecte el cable mini plug suministrado al conector AUX IN en la parte trasera y al conector de salida de audio de

su dispositivo de audio, etc.

2. Después de encender la unidad, toque "+" en la parte superior de la pantalla en la pantalla Home de la aplicación y después toque "Line In".
 3. En la pantalla de selección Line In, toque el dispositivo conectado con el mini plug (esta unidad).
 4. Seleccione en la lista de dispositivos compatibles Play-Fi de la red el dispositivo para la transmisión.
 5. Inicie la reproducción en el dispositivo de audio conectado.
- Si no se emite audio, compruebe si el nivel de salida del audio en su dispositivo de audio es demasiado bajo.
 - También consulte el manual de instrucciones del dispositivo de audio que desea conectar para información sobre la conexión y el funcionamiento.

Inicializar

Inicialice los ajustes de la unidad para devolver los ajustes al estado en el que estaban en el momento de la compra. Esto hace que la unidad vuelva al estado en el que estaba en el momento de la compra, de modo que tome nota de los ajustes antes de continuar. Para inicializar, mantenga pulsado RESET durante 8 segundos. La unidad emite un sonido cuando comienza la inicialización. Tardará aproximadamente 30 segundos en inicializarse. Cuando la inicialización haya terminado, el anillo de luz se iluminará en naranja y girará y la unidad estará en modo de espera para recibir los ajustes iniciales.



■ Configuración de Wi-Fi

Q: No se puede conectar con el router Wi-Fi.

A: Puede que no sea posible conectar con su router Wi-Fi si está en modo sigiloso.

■ Configuración

Q: Error al actualizar el software.

A: Compruebe la conexión a internet.

A: Antes de intentar actualizar el software, detenga cualquier operación de reproducción. Si esto no funciona, pruebe a cerrar la aplicación y después volver a abrirla e intente realizar la actualización de nuevo.

■ Reproducción

Q: No se puede controlar la reproducción con comandos de voz.

A: El contenido que ha comenzado a reproducir utilizando la aplicación Music Control no se puede controlar por voz usando Amazon Alexa Voice Service. Opere utilizando la aplicación Music Control.



■ Sección de audio

Respuesta de frecuencia
28 Hz - 20 kHz

■ General

Alimentación

120 V CA, 60 Hz (Norteamericano)
220 - 240 V CA, 50 / 60 Hz (Otros)

Consumo de energía

8 W (Norteamericano)
7 W (Otros)
0,35 W (Modo de espera, Otros)
0,4 W (Modo de espera, Europeo)
6,5 W (Sin sonido)

Dimensiones (An × Al × Pr)

166,7 mm × 201,5 mm × 106 mm
(6-9/16" × 7-15/16" × 4-3/16")

Peso

1,6 kg (3,5 lbs.)

■ Conector de entrada

Analógico

AUX IN: 1

■ Conector de salida

Analógico

AUX OUT: 1

■ Otros conectores

micro USB × 1

USB tipo A × 1

- Estos conectores no están disponibles para su uso.

■ Formatos de archivo compatibles

.mp3 (8-48 kHz/16 bit, 24-320 bps)

.m4a y .aac (8-48 kHz/16 bit (24 bit: Apple Lossless solo)
16-320 bps)

.flac (8-48 kHz/16, 24 bit)

.wav (8-48 kHz/16, 24 bit)

.aiff (8-48 kHz/16, 24 bit)

■ Otras características (Altavoz)

Gama completa 2,5 en 4 ohmios NEO, 2 piezas

Radiador pasivo: 105 × 59, 2 piezas

Las especificaciones y el aspecto están sujetos a cambios sin previo aviso.

No aceptamos ninguna responsabilidad por daño causado debido a la conexión de equipos fabricados por otras compañías.



Licencias y marcas comerciales

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, Play-Fi, the Symbol, and Play-Fi together in combination with the Symbol are trademarks of DTS, Inc. DTS and Play-Fi are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

All other trademarks are the property of their respective owners. / Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. / Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari. / Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. / Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden. / Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. / Kaikki muut tuotemerkit ovat omistajien omaisuutta. / 所有其他商標為各自所有者所有。



1-10-5 Yokoami, Sumida-ku, Tokyo 130-0015 Japan

<U.S.A.>

18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.

Tel: 1-201-785-2600 Tel: 1-844-679-5350

<Germany>

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 35, 47877 Willich, Germany

Tel: +49(0)8142 4208 188 (Product Support)

<UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip,
Middlesex, HA4 6QQ United Kingdom

Tel: +44(0)208 836 3612

<France>

6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex FRANCE

Tel: +33(0)969 368 050

Registre su producto en

<http://www.pioneerelectronics.com> (EE.UU.)

<http://www.pioneerelectronics.ca> (Canadá)

© 2017 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.

© 2017 Onkyo & Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [<http://pioneer-audiovisual.com/privacy/>].

"Pioneer" and "ELITE" are trademarks of Pioneer Corporation, and are used under license.

F1710-0



* 2 9 4 0 3 2 6 2 *

SN 29403262